



# Nuova Rade

Marine - Plastics Technology Experts

## Istruzioni di Montaggio passi uomo serie Euro

Codici: 47079, 44445, 195254, 195256

Per una corretta installazione dei passi uomo Nuova Rade serie Euro, si prega di seguire queste istruzioni.


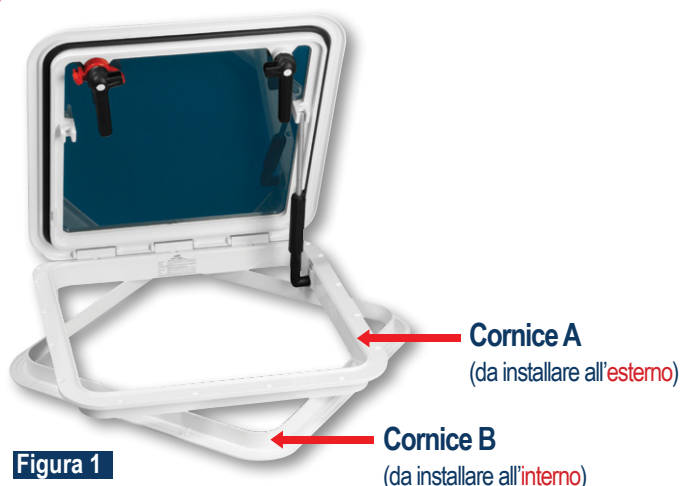


Figura 1

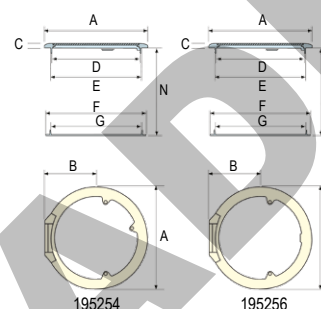


Passi Uomo EURO Ø38 - Ø59

Asa - resistente UV

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	N (mm)
195256	378	189	26	290	303	362	309	22.5-52.5
195254	590	294.5	27	506	518	574	521	22.5-52.5

Plexiglas Thickness: 8mm

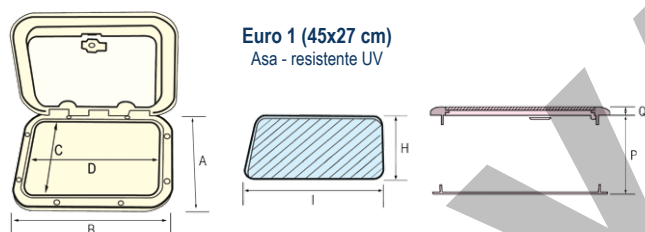

Euro 1 (45x27 cm)

Asa - resistente UV

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	P (mm)	Q (mm)
47079	268	448	196	376	209	389	25-55	22

Spessore plexiglass: 8mm



Euro 2 (48x48 cm)

Asa - resistente UV

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	P (mm)	Q (mm)
44445	480	480	415	415	430	430	25-55	22

Spessore plexiglass: 8mm

- Assicurarsi che l'area in cui verrà installato il passo uomo, sia piana e che lo spessore di coperta sia compreso tra 25-55 mm per i portelli EURO rettangolari e 22,5-52,5 mm per quelli circolari (fare riferimento agli schemi sopra riportati che indicano tutte le dimensioni dei prodotti EURO).
- Effettuare il taglio per ricavare l'apertura (seguendo l'intaglio delle rispettive cornici).
- Segnare i punti di foratura attorno all'apertura, seguendo i fori sul bordo della cornice A (vedi figura 1).
- Per tutti i passi uomo della serie EURO, praticare fori di 5mm di diametro.
- Dopo aver praticato i fori, applicare il silicone.
- Montare il telaio B (vedi figura 1) sul bordo interno dell'apertura come mostrato nella figura 2.
- Applicare silicone e fissare la cornice A al bordo esterno dell'apertura, come mostrato in figura 2.
- Verificare la presenza di perdite e applicare altro silicone, se necessario.

Figura 2

